


MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÕES

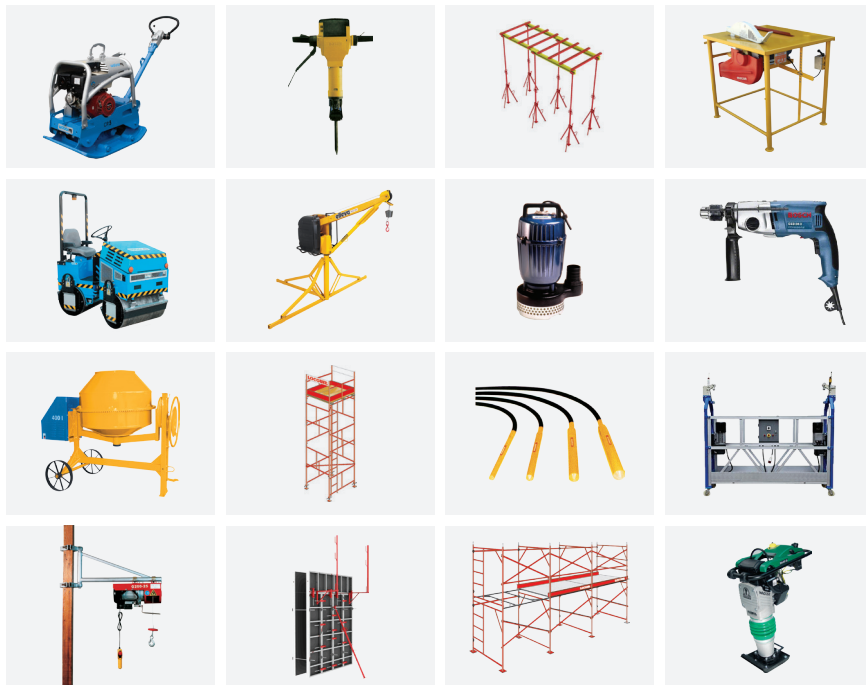

ANDAIME TUBULAR

ANDAIME FACHADEIRO

LOGGUEL®


Grupo Orguel

PARA CONSEGUIR O MELHOR DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS LOGGUEL, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

IMPORTANTÍSSIMO


- A. Evitar extensão de cabo elétrico superior a 50 metros.
- B. Extensão de cabo elétrico, para motores entre 1/2 e 3 CV:
 - Monofásicos: utilizar cabo de 6 mm².
 - Trifásicos: utilizar cabo de 4 mm².

ANDAIME TUBULAR

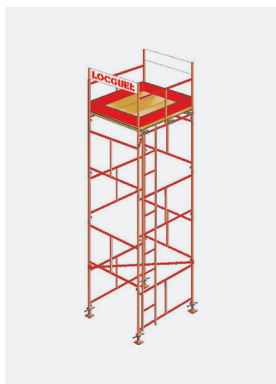

- A carga máxima sobre a plataforma apoiada nas barras é de 120 kg.
- Utilizar diagonal a cada montagem de 3 m.
- A altura máxima permitida sem amarração é de 4 vezes a menor dimensão da base. Acima dessa altura, fazer estaçamento de 6 em 6 m, em todas as direções.
- O equipamento deve ser utilizado dentro das normas NR18.
- Em caso de imperfeições no solo, utilizar sapatas reguláveis.

ANDAIME FACHADEIRO

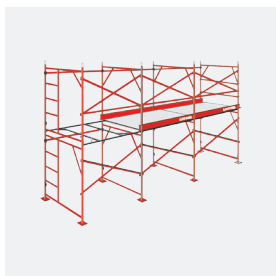

- Aprumar com a edificação e fixar. Não é permitida qualquer oscilação do equipamento.
- Amarrar/estroncar na edificação em uma sequência de, no mínimo, a cada 36 m², de 6 em 6 m, em todas as direções.
- Amarrar com cabo de aço de diâmetro 1/4" ou arame PG18.
- Estroncar com madeira e fixar com chumbadores com diâmetro

de, no mínimo 3/8'', com penetração de $\frac{3}{4}$ do comprimento do chumbador.

- A carga máxima sobre o piso do andaime é de 174 kg/m².
- A madeira do piso do andaime deve ser resistente, estar seca e sem nós, conforme NR18.15.3.5.
- Utilizar sobre a face externa guarda-corpos colocados 1,2 m acima do estrado, com rodapés de, no mínimo, 0,2 m.
- Para montagens especiais, a Locguel deverá ser consultada.

LOGGUEL®

Grupo Orguel

0800 200 00 03

www.locguel.com.br